



Aprimorando Sempre

# PISTOLA PARA PINTURA - BC 71-A

Manual do Usuário - versão Julho / 2018

## Aplicações e Especificações

Indicada para pinturas em geral, em especial para pintura imobiliária. Adequada para uso com compressor de ar direto, mas pode ser usada com compressor de tanque desde que seja instalado um regulador de pressão (não-fornecido) para limitar a pressão em 40 PSI. Esta pistola permite uso de 2 dedos no gatilho e possui entrada inferior (maior comodidade). Dados técnicos:

- Pressão de trabalho = 20 a 40 PSI
- Consumo de ar = 0,7 PCM a 30 PSI
- Diâmetro furo bico interno = 1,2 mm
- Volume da caneca = 650 ml
- Rosca de entrada de ar = 1/4 BSP
- Material do bico = aço
- Material do corpo = Nylon
- Material guarnição caneca = borracha nitrílica
- Material da agulha = aço inoxidável

## Instalação, Operação e Cuidados

- 1) Conecte a pistola para pintura ao compressor de ar direto.
- 2) Também pode ser usada com compressor de tanque desde que a pressão seja limitada a 40 PSI através do uso de um regulador de pressão na linha de ar para não acarretar danos à pistola (abaulamento ou até mesmo estouro da caneca).
- 3) Use uma máscara de proteção para evitar inalação de tinta e solvente. Use luvas de proteção.
- 4) Regule o fluxo de tinta através do parafuso de ajuste na parte traseira da pistola para pintura.

## Manutenção, Limpeza e Lubrificação

Após o uso deve ser feita a limpeza da pistola, conforme os passos a seguir:

- 1) Retire a tinta da caneca e limpe-a com solvente. **Não retire o tubo pescador para fazer a limpeza, pois ao tentar retirá-lo poderá se quebrar.**
- 2) Adicione solvente na caneca, funcione a pistola algumas vezes até que saia solvente limpo.
- 3) Retire o bico externo e a porca de fixação do bico externo e lave-os com uma escova ou pincel macios. Se necessário, mergulhe-os em um recipiente com solvente. Não use objetos pontiagudos para limpar nenhuma parte da pistola.
- 4) Limpe o corpo da pistola com um pano embebido em solvente ou pincel. **Nunca mergulhe o corpo no solvente, pois este danifica as vedações do produto.**

Após a limpeza faça a lubrificação da pistola, colocando algumas gotas de óleo fino sobre a agulha, na região do parafuso de vedação e aperte o gatilho várias vezes para que o óleo alcance a vedação da agulha. A cada 4 meses lubrifique o parafuso de regulação da tinta e as partes móveis com vaselina.


## Assistência Técnica

Asseguramos ao primeiro comprador deste produto garantia pelo prazo de 6 (seis) meses contados a partir da data da compra, conforme Nota Fiscal emitida pelo revendedor e apresentada pelo comprador, contra defeitos de material e fabricação, assim detectados por exames técnicos feitos pela STEULA ou por sua rede de assistência técnica autorizada. Esse prazo de garantia considera o prazo legal previsto no Código de Defesa do Consumidor para bens duráveis (3 meses) mais o prazo adicional de 3 (meses) concedidos pela fábrica, totalizando 6 meses.

A garantia não cobre defeitos ou problemas ocasionados por inobservância das instruções contidas neste Manual do Usuário, por reparos efetuados por pessoa não-autorizada, quedas acidentais ou mau uso do produto, utilização de ferramentas inadequadas nas desmontagens e montagens da pistola, emprego de componentes que não sejam originais de fábrica, ressecamento de gaxetas e outros problemas causados por lubrificação ou limpeza inadequadas ou insuficientes e desgastes ocasionados pelo uso de tintas abrasivas e/ou corrosivas. Reservamo-nos o direito de, a qualquer tempo e sem aviso prévio, revisar ou alterar quaisquer características de projeto de nossos produtos sem que isto incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação de nossa parte.

No caso de problemas, dirija-se ao Posto de Assistência Técnica mais próximo (consulte relação completa em [www.steula.com.br](http://www.steula.com.br)).

# Pistola para pintura BC 71-A - Manual do Usuário

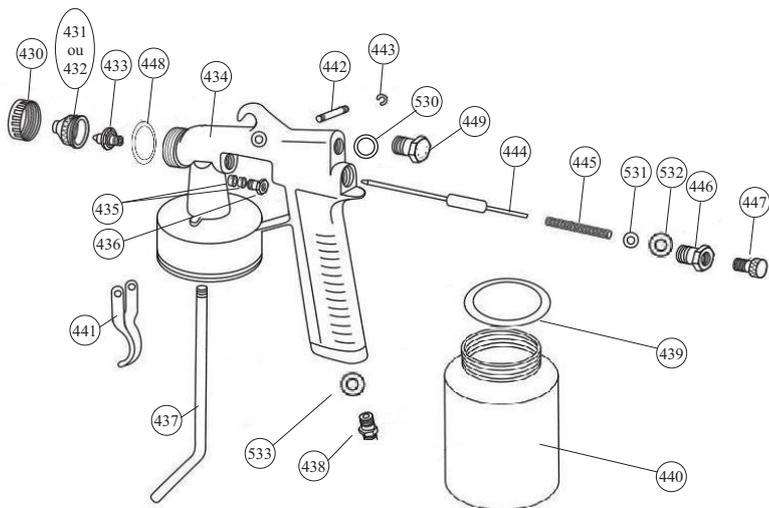

**STEULA EQUIPAMENTOS LTDA**  
 Tel : (19) 3893-2466 / 3893-5291 / 3893-2610  
[www.steula.com.br](http://www.steula.com.br)  
[steula@steula.com.br](mailto:steula@steula.com.br)  
 SKYPE: assistencia@steula.com.br

CÓD.	DESCRIÇÃO
430	Porca de fixação do bico externo
431	Bico externo jato leque
432	Bico externo jato redondo
433	Bico interno
434	Corpo da pistola
435	Vedação da agulha
436	Porca de aperto da vedação da agulha
437	Tubo pescador
438	Niple de entrada de ar 1/4 BSP
439	Vedação da caneca
440	Caneca plástica 650 ml
441	Gatilho
442	Eixo do gatilho
443	Anel de trava do gatilho
444	Conjunto da agulha
445	Mola do conjunto da agulha
446	Contra porca do parafuso regulador de fluxo
447	Parafuso regulador de fluxo
448	Oring da porca de fixação do bico externo
449	Tampão da entrada do ar
530	Oring do tampão da entrada de ar
531	Disco de apoio da mola
532	Oring da contra porca do parafuso regulador do fluxo
533	Oring do niple de entrada de ar
KIT12BC71A	Kit da BC 71-A (contém as peças: 433-435-439-444-445-448-530-531-532-533)